

# REMOTE CONTROL

## Fernbedienung für Wechselrichter







### Übersicht

Die praktische kabelgebundene Fernbedienung für ECTIVE Wechselrichter ermöglicht Ihnen ein bequemes Ein- und Ausschalten des Wechselrichters aus der Distanz. Die Fernbedienung wird mittels des drei Meter langen RJ12 Verbindungskabels (auch ISDN-Kabel genannt) verbunden.



<b>Gewicht</b>	0,2 kg
<b>Maße (L x B x T)</b>	100 x 70 x 31 mm
<b>Anschluss</b>	RJ12

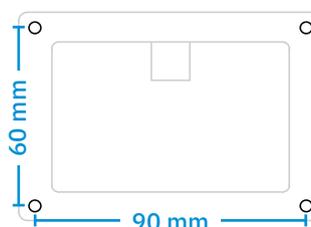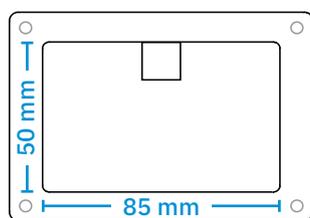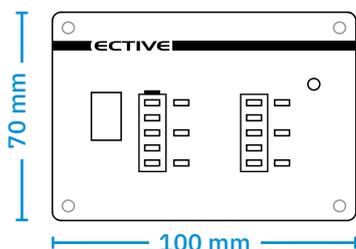


### Funktionen

Die Modelle der ECTIVE RC-Serie bieten unterschiedliche Möglichkeiten, den angeschlossenen Wechselrichter zu bedienen und zu überwachen. Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die unterstützten Funktionen und Display-Anzeigen der jeweiligen RC-Modelle:


Funktion	RC 1	RC 2	RC 3	RC 4
Ein-/Aus-Schalter	✓	✓	✓	✓
ECO-Mode-/UPS-Mode-Schalter		✓	✓	✓
Ladestandsanzeige	✓	✓	✓	✓
Leistungs-/Standby-Anzeige	✓	✓	✓	✓
Momentanverbrauch-Anzeige	✓	✓	✓	✓
Batteriebetrieb-Anzeige	✓	✓	✓	✓
Fehler-Anzeige	✓	✓	✓	✓
Landstrom-Anzeige		✓	✓	✓
Netzvorrangschaltung-Anzeige		✓	✓	✓
Ladung-über-Ladegerät-Anzeige			✓	✓
MPPT-Solarladeregler-Anzeige				✓

### Kompatible Geräte


Verwenden Sie die richtige ECTIVE Remote-Control mit Ihrem ECTIVE-Wechselrichter:

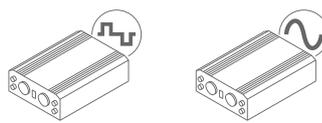**RC 1:**  ECTIVE MI ECTIVE SI

---

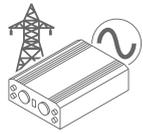**RC 2:**  ECTIVE TS1

---

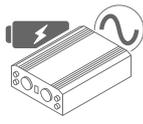**RC 3:**  ECTIVE CSI

---

**RC 4:**  ECTIVE SSI