Accurat UPS Guard Software Installation

UPSilon 2000
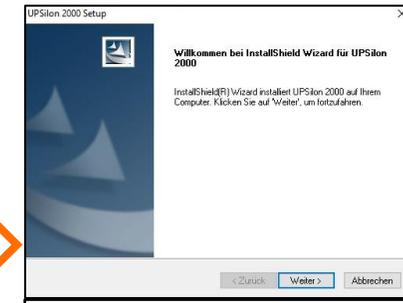
1. Stromeingang der USV mit dem Hausnetz verbinden und einschalten
2. USV via USB-B- oder RS232-Port mit dem Computer verbinden
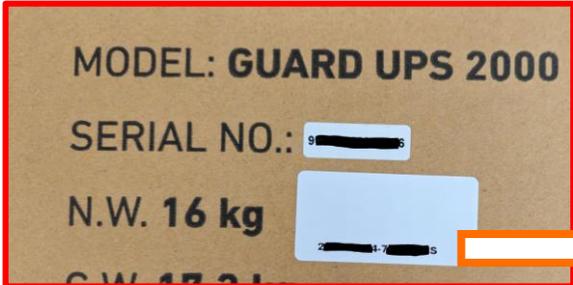
3. UPSilon 2000 Ordner öffnen

4. Setup-Anwendung öffnen

5. Setup-Assistent startet

6. Die auf der **Verpackung** gekennzeichnete **2-teilige** Seriennummer für die Software bereithalten

7. Benutzer- und Firmenname eingeben. **2-teilige Seriennummer** eintragen (**nicht** die SN von der USV)!

8. Informationen bestätigen

9. Zielordner auswählen

10. Programmordner wählen und „weiter" zum installieren

11. „Fertig stellen" um Setup abzuschließen

12. UPSilon 2000 öffnen und „SETTINGS" auswählen

13. „Com-Port" auswählen, um Verbindung zur USV herzustellen